



STMF-4882-164

Strumento di Misura Multifunzione

Lo strumento STMF-4882-164 è una apparecchiatura di visualizzatore multifunzione, con i suoi 8 ingressi digitali e 8 ingressi analogici e possibile visualizzare fino a sedici diverse informazioni, tramite i 4 tasti si possono scorrere le informazioni o visualizzare differenti pagine.

Il software viene creato su specifiche del cliente con la possibilità di memorizzare i dati sulla memoria interna e scaricarli tramite connessione USB, e possibile scegliere fra un'ampia gamma di colori personalizzabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione.....	10-30Vdc
Corrente assorbita.....	250mA a 12Vdc
Display.....	16 X 4
Pulsanti.....	n 4
Ingressi Digitali.....	n 8
Ingresso Analogico	n 8
OPPURE:	
Ingressi Digitali.....	n 6
Uscite analogiche.....	n 2
	(Vmax = Vcc -1,5V)
Eeprom.....	.512 Kbit
USB.....	Virtual com
Ingressi encoder.....	n 2
	(A , B E ZERO CENTRALE)
Relay.....	n 1
	(SINGOLO CONTATTO 6 A)
CAN-BUS.....	da configurare



MODELLI:

Codice Articolo: F00233-0LIV-PRES Strumento di Visualizzazione Livelli Pressione






STMF-4882-164

Strumento di Misura Multifunzione

CONNESSIONE MOD. F00233-OLIV-PRES

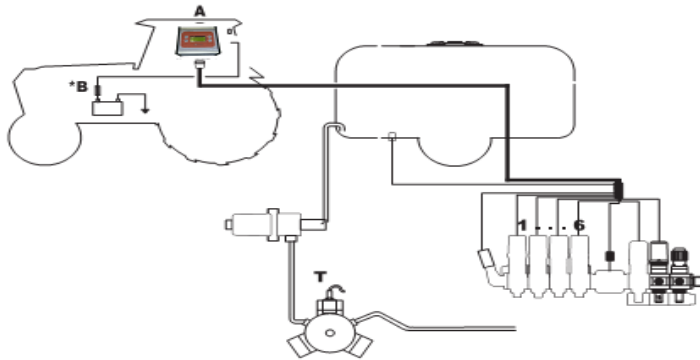

- A Strumento STMF-4882-164
- B Batteria
- C Sensore Livello
- T Sensore Pressione

PROGRAMMA MOD. F00233-OLIV-TST
Tastiera LCD visualizzazione livelli AND

DISPLAY DI LAVORO
WORK DISPLAY

L	E	V	E	L	:	0	0	0	0	0		l	i	t
P	R	E	S	S	:				0	0		b	a	r
A	L	A	R	M	:	L	E	V	E	L				D

If density is set to a value other than 1.00 a "D" will be displayed.

PROG. PARAMETRI OPERATORE
OPERATOR SET UP

Press **+** and **-** and 2 times **PROG**
+ e **-** contemp. e 2 volte **PROG**
PARAMETRO DENSITA'

C	A	L		D	E	N	S	I	T	Y				
D	E	N	S	I	T	Y	:		1	.	0	0		

Set up density value

Il segnale proveniente dal trasduttore di pressione del livello deve essere diviso per il valore della densità.

PARAMETRO ALLARME LIVELLO

C	A	L		A	L	A	R	M		L	E	V	E	L	
A	L	A		L	E	V	:	0	0	0	0		l	i	t

Set up at what tank level the display should notify the min tank level

PROG. PARAMETRI COSTRUTTORE
MANUFACTURER SET UP

Press **+** and **-** and 4 times **PROG**
+ e **-** contemp. e 4 volte **PROG**





STMF-4882-164

Strumento di Misura Multifunzione

PARAMETRI TRASD. PRESS. IMPIANTO

C	A	L		P	R	E	S	S							
M	A	X		P	:				0	0	0		b	a	r
A	L	A		P	:				0	0	0		b	a	r

Set up data of pressure sensor for main chemicals circuit and at what pressure level the display should notify the max press. level

PARAMETRI TRASD. PRESS. LIVELLO

C	A	L		L	E	V	E	L		P	R	E	S	S	
M	A	X		P	:			0	0	0		m	b	a	r

Set up data of pressure sensor for tank level

PARAMETRI VISUALIZZAZIONE DATI PRESSIONE

P		D	I	S	P	L	A	Y		S	E	T	U	P	
P		S	E	N	S	:						X	X	X	%
P		T	I	M	E	:					X	X	.	X	s

Pressure Display Set Up

P		D	I	S	P	L	A	Y		S	E	T	U	P	
P		S	E	N	S	:						X	X	X	%
P		T	I	M	E	:					X	X	.	X	s

Level Display Set Up

SETTAGGIO ZERO SENSORI PG 1

		S	E	T	U	P		S	E	N	S	O	R		
			P	R	E	S	S		P	R	O	G			
				f	o	r		3	S	e	c				
				t	o		b	e	g	i	n				





STMF-4882-164

Strumento di Misura Multifunzione

SETTAGGIO ZERO SENSORI PG 2

		S	E	T	U	P		S	E	N	S	O	R		
					P	e	a	s	e						
					w	h	a	i	t						

SETTAGGIO ZERO SENSORI PG 3

		S	E	T	U	P		S	E	N	S	O	R		
		T	h	e		P	r	o	c	e	d	u	r	e	
			i	s		C	o	m	p	l	e	t	e		
			P	e	s	s		E	N	T	E	R			

TIPO DI CISTERNA

P	R	O	G		T	A	N	K		M	O	D	E	L	
M	O	D	:		0	0									

Set up the type of tank of the machine

CALIBRAZIONE LIVELLO CISTERNA MOD. XX

C	A	L		T	A	N	K		L	E	V			X	X	
S	T	E	P		:				0	0						
L	E	V	E	L	:	0	0	0	0	0				l	i	t
P	R	E	S	S	:			0	0	0			m	b	a	r

For the XX tank type, set up the calibration, at each value of pressure links a level value






STMF-4882-164

Strumento di Misura Multifunzione

DIMENSIONI

170 mm

80 mm



150mm





Unify Electronic
Progettazione e Costruzione
Apparecchiature Elettroniche

STMF-4882-164

Strumento di Misura Multifunzione

L'azienda non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori che potrebbero essere presenti in questo documento e si riserva anche il diritto di modificare le descrizioni e dati senza preavviso.

